


Configuração do DHCP e interface LAN

No menu inicial do equipamento, clique primeiro no menu “Rede Local” e posteriormente no sub-menu “Interfaces”, conforme indicados na figura abaixo

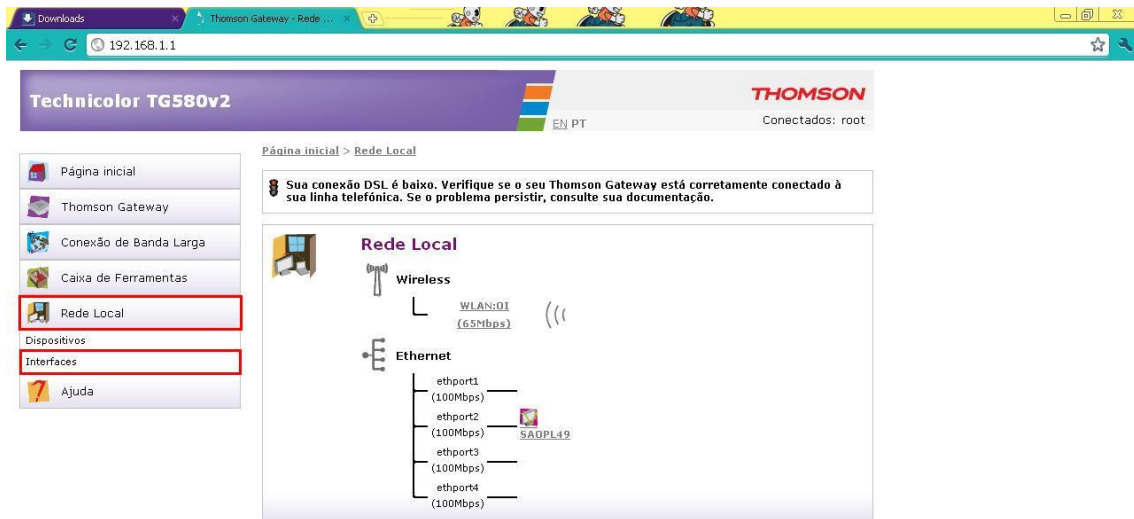

Na próxima tela, clique em “Rede Local” conforme indicado na figura abaixo.

The screenshot shows the Thomson Gateway web interface. The browser address bar displays '192.168.1.1'. The page header includes 'Technicolor TG580v2' and the 'THOMSON' logo. A navigation menu on the left lists 'Página inicial', 'Thomson Gateway', 'Conexão de Banda Larga', 'Caixa de Ferramentas', 'Rede Local', 'Dispositivos', 'Interfaces', and 'Ajuda'. The main content area shows a tree view of interfaces under 'Rede Local', with 'ethport1 (100Mbps)', 'ethport2 (100Mbps)', 'ethport3 (100Mbps)', 'ethport4 (100Mbps)', and 'WLAN:01 (65Mbps)' listed. The 'Rede Local' folder is highlighted with a red box.

Na tela seguinte, clique em “Configurar” no canto superior direito.

The screenshot shows the configuration page for the 'Interface - Rede Local'. The browser address bar displays '192.168.1.1'. The page header includes 'Technicolor TG580v2' and the 'THOMSON' logo. A navigation menu on the left is identical to the previous screenshot. The main content area shows the configuration options for the LAN interface. The 'Configurar' button in the top right corner is highlighted with a red box.

Interface - Rede Local
Você pode ativar o DHCP para atribuir dinamicamente endereços IP para seus computadores. O roteador deve ter um endereço IP para a rede local.

- Configurações da LAN**

Endereço IP:	192.168.1.1
Máscara de Sub-rede IP:	255.255.255.0
Nome do hospedeiro:	-
Nome do Domínio:	lan
Servidor DHCP:	Sim
- Parâmetros do Servidor DHCP**

Endereço IP inicial:	192.168.1.2
Endereço IP final:	192.168.1.254
Tempo de Lease :	1 dia (s), 00:00:00
Sempre atribuir mesmo endereço IP.:	Não
- Second LAN IP Settings**

Use Second LAN IP:	Não
--------------------	-----

192.168.1.1/lan_f.htm?v=0

Na tela seguinte, você poderá configurar o IP da interface LAN do modem assim como o Intervalo de Ips do Servidor DHCP.

Assim que configurar os parâmetros, clique em “Aplicar”.

The screenshot shows the Thomson Gateway web interface for a Technicolor TG580v2. The browser address bar shows the IP address 192.168.1.1. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Página inicial', 'Thomson Gateway', 'Conexão de Banda Larga', 'Caixa de Ferramentas', 'Rede Local', 'Dispositivos', 'Interfaces', and 'Ajuda'. The main content area is titled 'Interface - Rede Local' and contains the following configuration fields:

- Configurações da LAN:**
 - Endereço IP: 200, 216, 72, 207
 - Máscara de Sub-rede IP: 255, 255, 255, 0
 - Nome do hospedeiro: [Empty]
 - Nome do Domínio: lan
 - Servidor DHCP:
- Parâmetros do Servidor DHCP:**
 - Endereço IP inicial: 200.216.72.208
 - Endereço IP final: 200.216.72.214
 - Tempo de Lease: 1 dia (s) 0 h 0 m 0 s
 - Sempre atribuir mesmo endereço IP.:
- Second LAN IP Settings:**
 - Use Second LAN IP:

Buttons for 'Aplicar' and 'Cancelar' are visible at the bottom of each configuration section.