


## Alterando o tamanho do MTU


Abra o MS-DOS

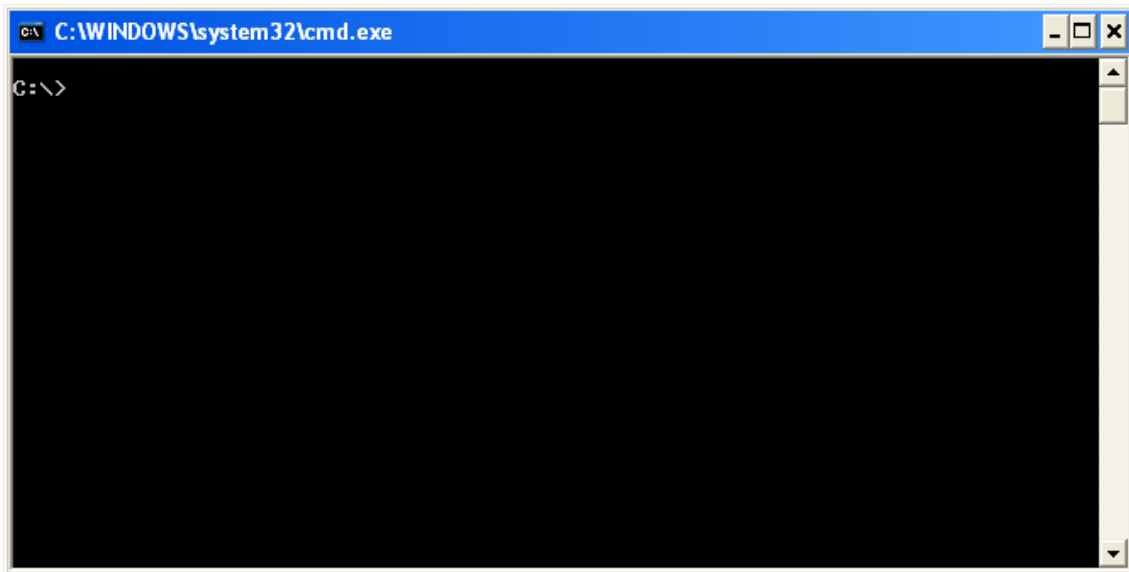

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>
```


Digite telnet + IP do modem.

Por padrão de fábrica o endereço IP pode ser 192.168.1.1 ou 192.168.1.254

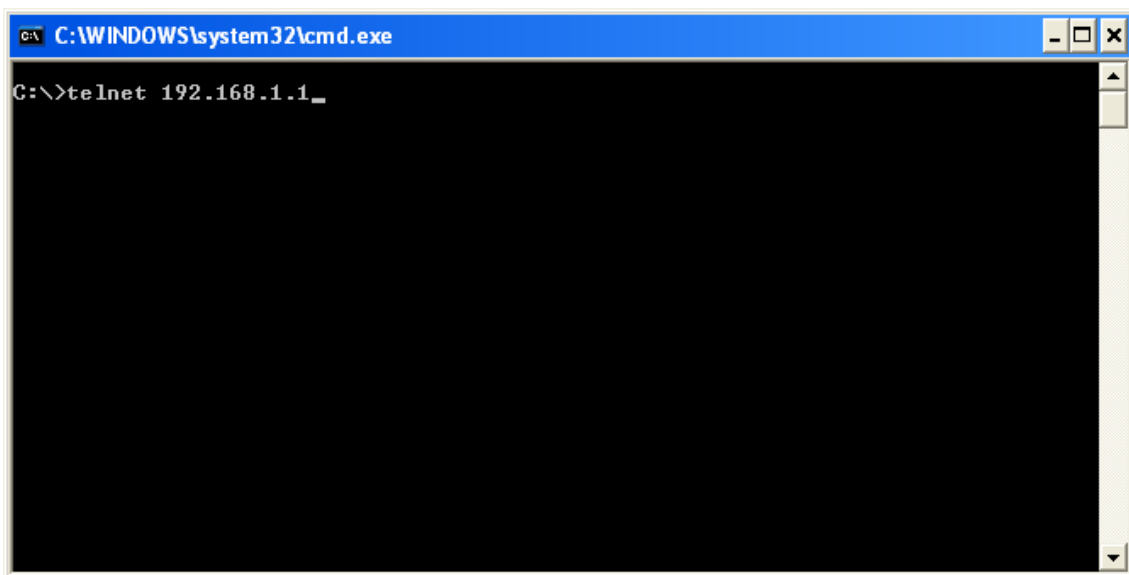


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>telnet 192.168.1.1_
```

**Será solicitado nome de usuário para acessar a configuração do modem.  
Por padrão de fábrica o modem possui usuário Administrator sem senha.**

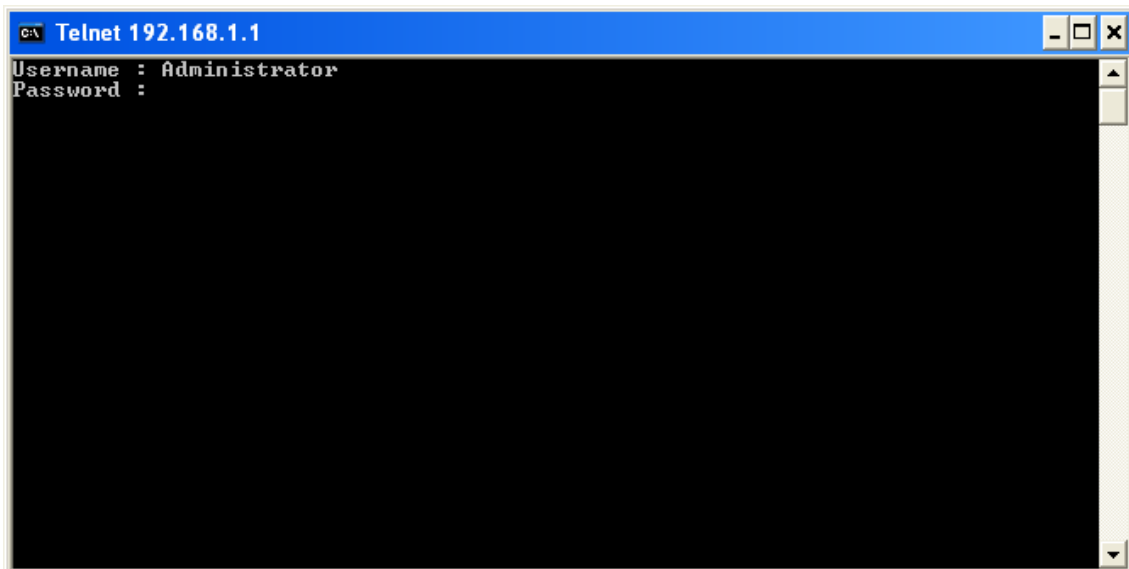


```
c:\ Telnet 192.168.1.1
Username : Administrator
Password :
```

**Abrirá a tela abaixo.**

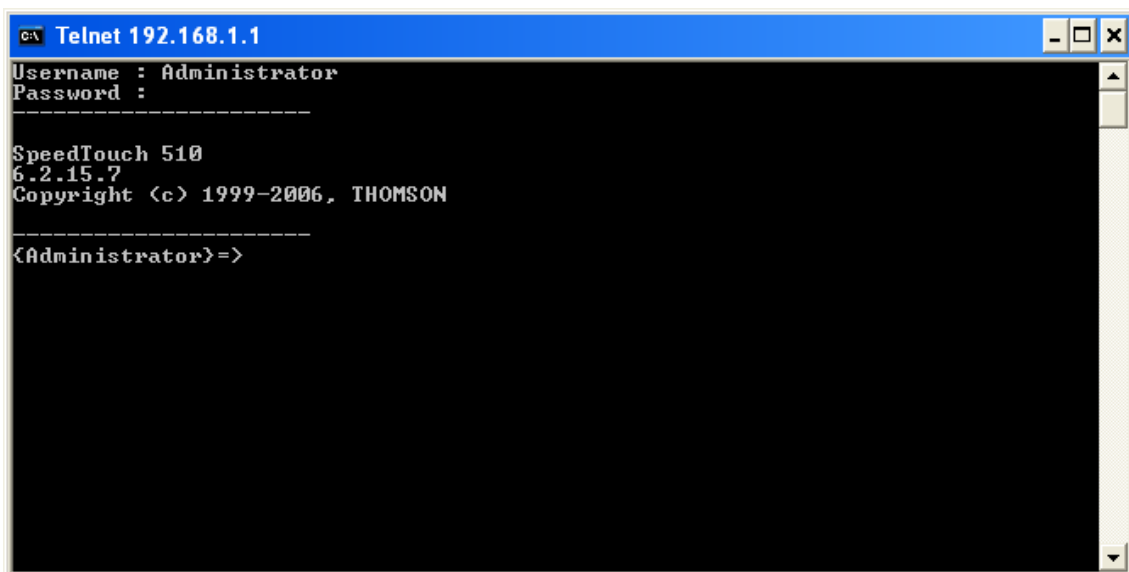

```
c:\ Telnet 192.168.1.1
Username : Administrator
Password :
-----
SpeedTouch 510
6.2.15.7
Copyright (c) 1999-2006, THOMSON
-----
<Administrator>=>
```

Então digite `ip ifconfig intf + nome da interface + mtu + tamanho do mtu desejado`.

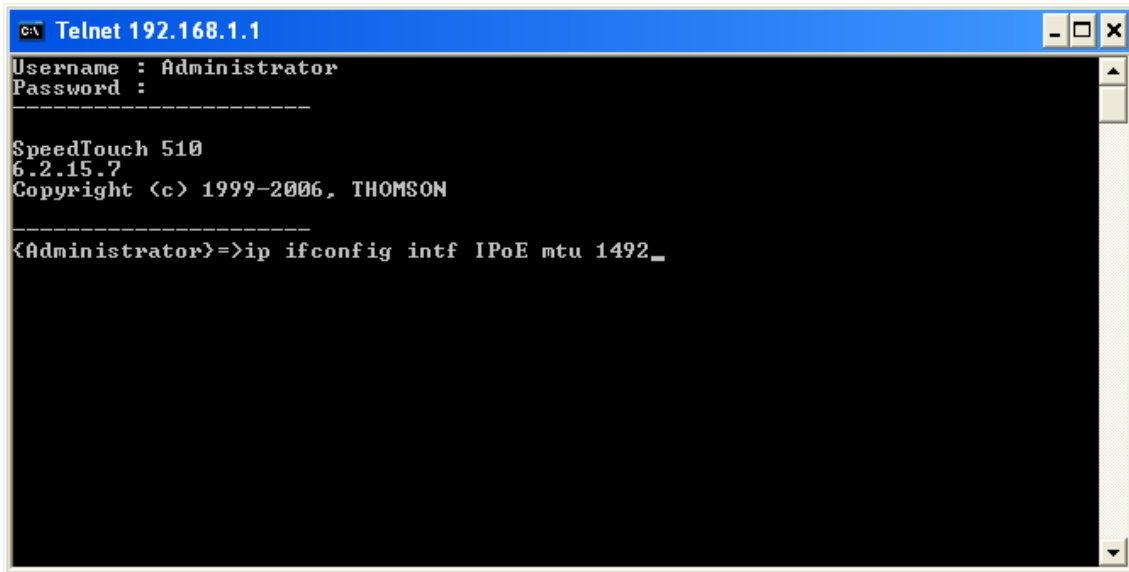


```

c:\ Telnet 192.168.1.1
Username : Administrator
Password :
-----
SpeedTouch 510
6.2.15.7
Copyright (c) 1999-2006, THOMSON
-----
<Administrator>=>ip ifconfig intf IPoE mtu 1492_

```

Digite `saveall` e pressione `enter`.

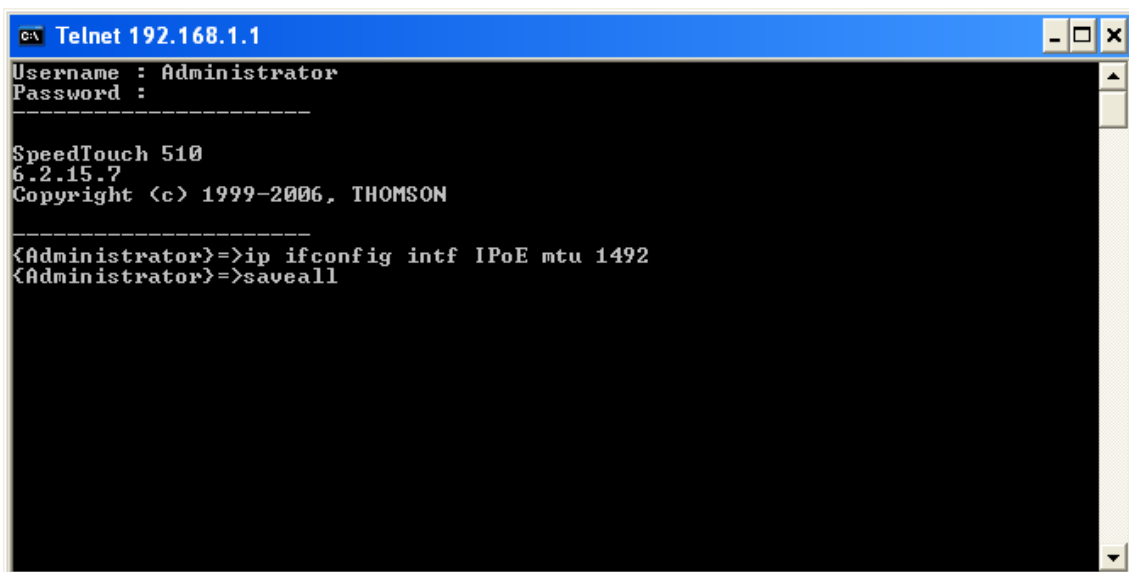

```

c:\ Telnet 192.168.1.1
Username : Administrator
Password :
-----
SpeedTouch 510
6.2.15.7
Copyright (c) 1999-2006, THOMSON
-----
<Administrator>=>ip ifconfig intf IPoE mtu 1492
<Administrator>=>saveall

```